27411

プリーツスクリーン

もなみ

取替え生地セット（シングルスタイル）

コード式・ループコード式・チェーン式

取扱説明書

このたびは、当社部品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

⚠警告　コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

日本ブラインド工業会

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

再生紙使用　B-14

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

●このページは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。
!	この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

⚠警告

●製品にぶら下がったり急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。製品の落下破損などによる思わぬ事故の原因となります。

●お子様がコードやチェーンで遊びますと、コードやチェーンが首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、ご注意ください。

⚠注意

●強風の時や雨の降っている時は必ず窓を閉めるかスクリーンをたくし上げてください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。

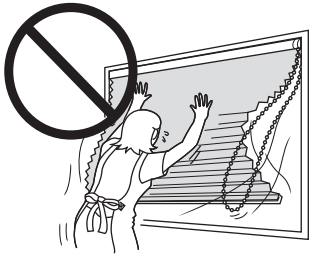

●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。

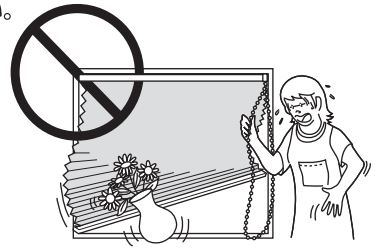

●スクリーン外す時には、ステープルで手にケガをしないよう注意してください。

●この製品は金属や防炎加工を施した生地等を中心に構成されておりますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。

火気厳禁

●製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。

分解禁止

1 商品内容と各部の名称

取替生地セット

＜表面＞

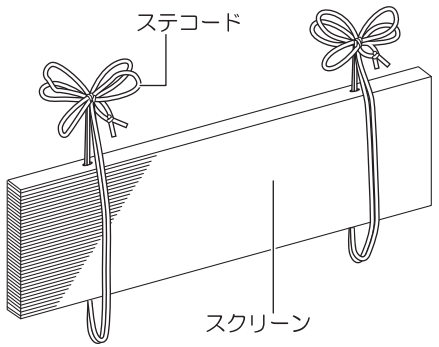

＜裏面＞

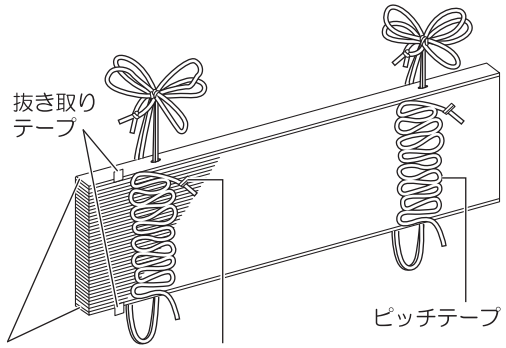

注意 取替え作業の途中で「ステコード」を抜き取りますので、その段階まではステコードを抜いてしまわないようご注意ください。

付　属　部　品

●メンテナンスシール

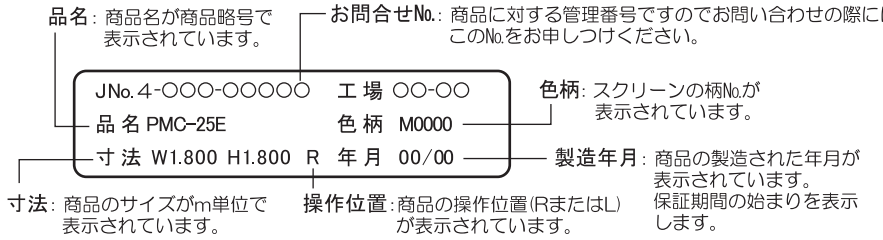

●ラミネートシール

2 交換対象製品と各部の名称

コード式

＜図はプリーツ幅２５mm（右操作）＞

※商品幅により操作部の仕様が異なります。

＜表面＞

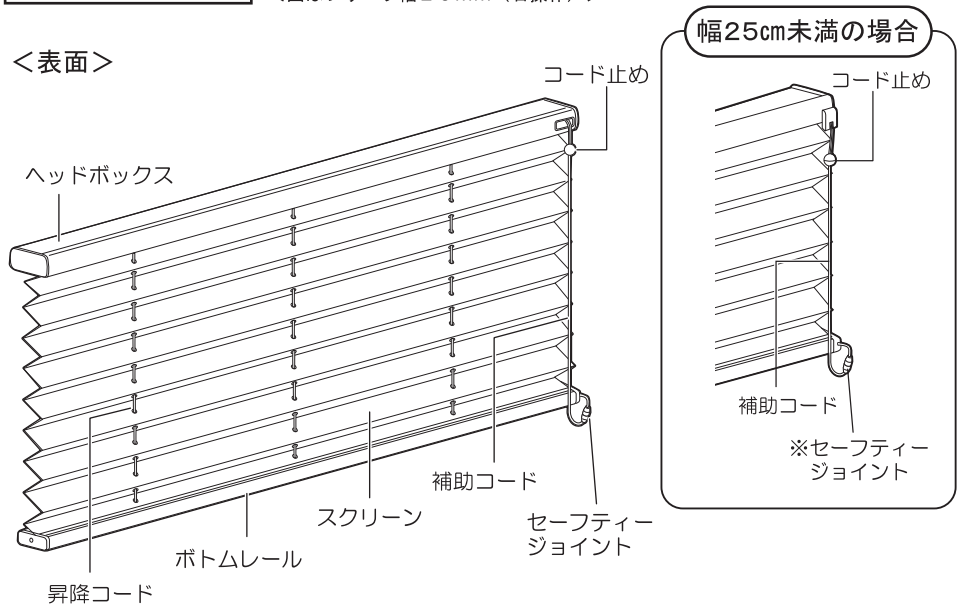

＜裏面＞

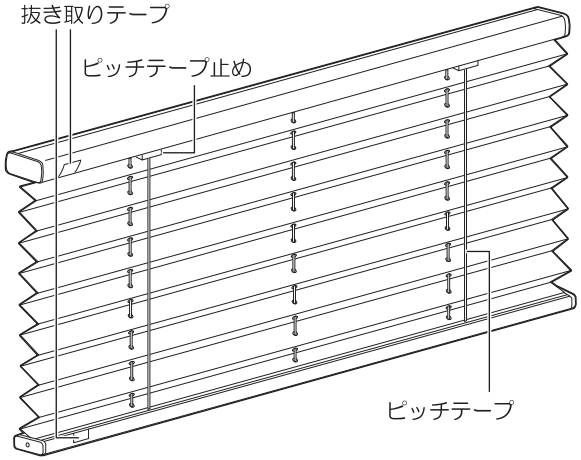

ループコード式・チェーン式

＜図はプリーツ幅２５mm（右操作）＞

＜表面＞
ループコード式

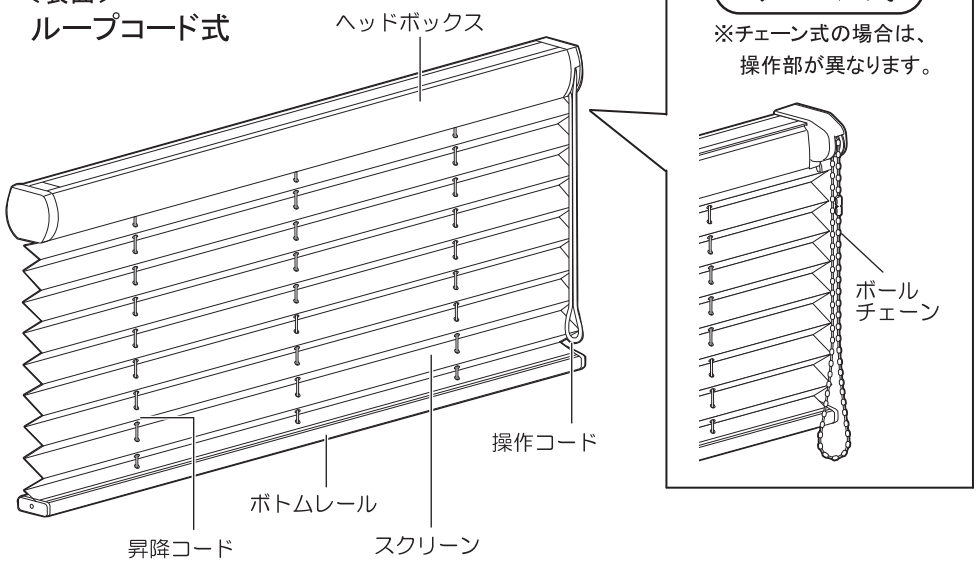

＜裏面＞
ループコード式

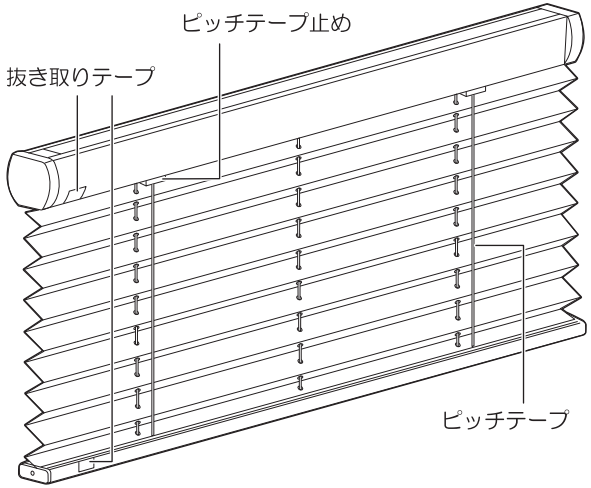

3 生地の取替え方法

① 本体をブラケットから取外す前に・・・

★ブラケットから製品を取外す前に、スクリーンを30cmほど下げてください。
ブラケットから取外してしまうと、ループコード式・チェーン式は昇降できない状態になります。

コード式　商品幅25cm以上

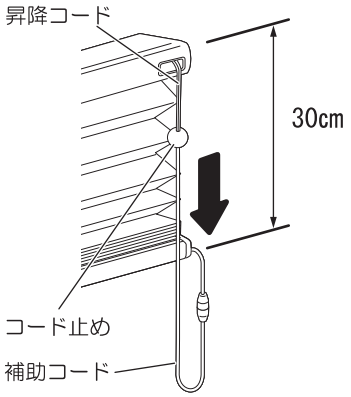

コード止め、または補助コードを軽く下へ引くとストッパーが解除され、スクリーンが下がります。

コード式　商品幅25cm未満

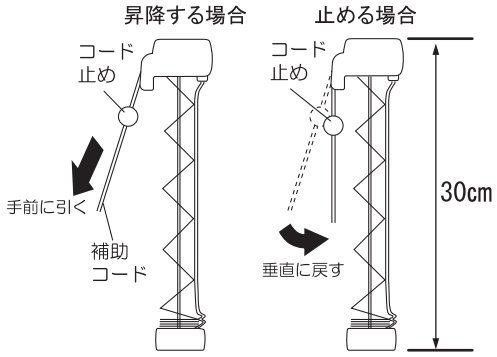

コード止め、または、補助コードを手前に引くとストッパーが解除されスクリーンが下がります。
垂直に戻すと手を止めた位置で停止します。

ループコード式

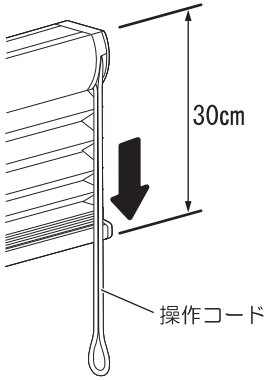

操作コードの奥側を引くとスクリーンが下がり、手を止めた位置で停止します。

チェーン式

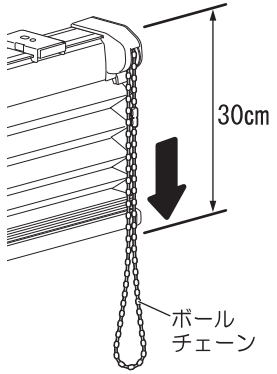

ボールチェーンの手前側を少し引き、手を離すとスクリーンが下がります。もう一度ボールチェーン手前側を少し引くと止まります。

⚠注意　操作時にコードを急激に引くことや左右に振ることは絶対におやめください。両手でゆっくりと昇降操作を行ってください。

② 本体をブラケットから取外す

本体を手でささえながらブラケット手前、または背面下部のプッシュボタンを押してください。

コード式

25mm用

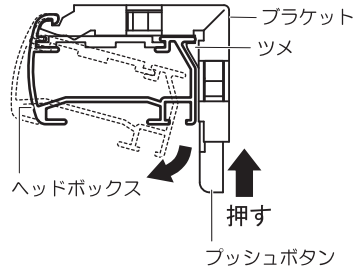

45mm用

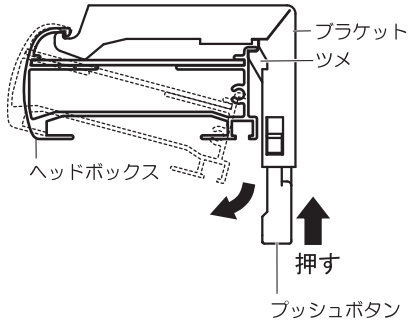

ループコード式

25mm用

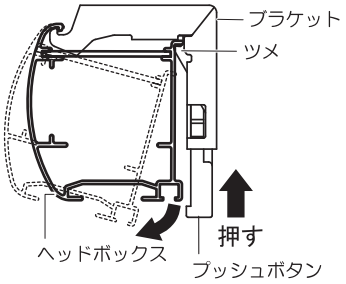

45mm用

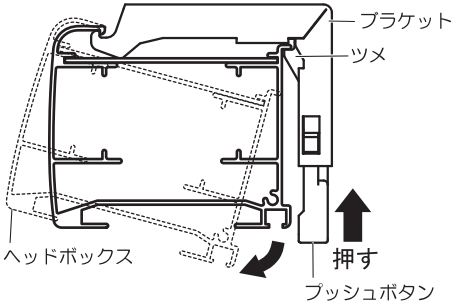

チェーン式

25mm用

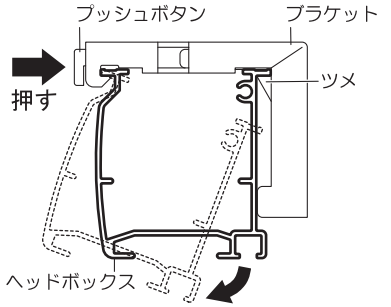

45mm用

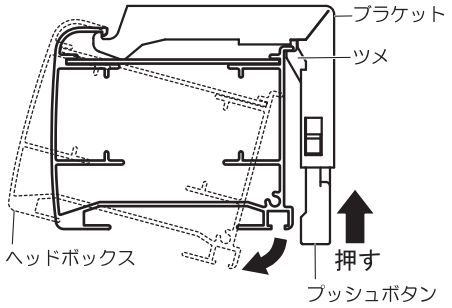

★手順③～⑨は、コード式・ループコード式・チェーン式の生地取替え方法は同じです。
ブラケットから取外した商品を裏返しに置いてから作業に取り掛かってください。

③ ピッチテープを外す

●ピッチテープ止めを90°回転させて、ヘッドボックスから取外してください。

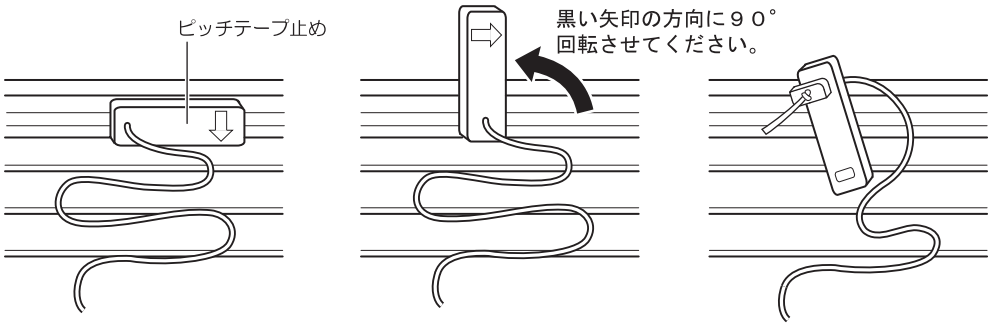

④ スクリーンを外す

●抜き取りテープを引いて、スクリーンをヘッドボックスおよびボトムレールから取外してください。

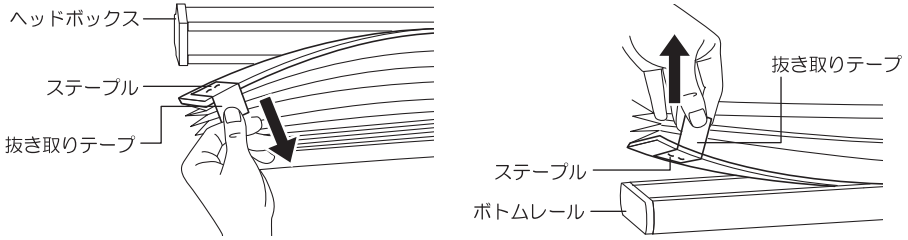

⚠注意　スクリーンを外す時には、ステープルで手にケガをしないよう注意してください。

⑤ 昇降コードをボトムレールおよびスクリーンから外す

①高さ調整ダイヤルを矢印と反対方向に回転させ、高さ調整ダイヤルの丸い凹みを台座の溝に合わせます。
※この時、昇降コードが台座の中で一直線になっている（昇降コードが高さ調整ダイヤルにまかれていない）ことをご確認ください。

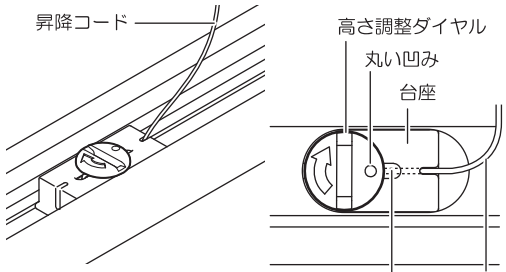

②高さ調整ダイヤルの台座の溝に精密ドライバー等を差込み、矢印の方向に押し込むと、高さ調整ダイヤルが持ち上がり取外せます。

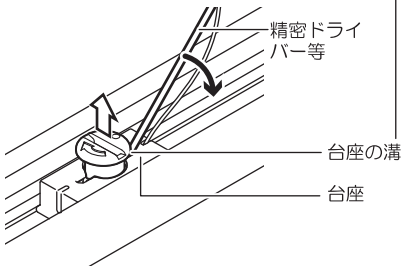

③昇降コードの結び目をほどき、調整ダイヤルから昇降コードを抜き取ってください。
※高さ調整ダイヤルはスクリーン取付けの際に使用しますので、紛失しないようご注意ください。また、小さな部品ですので乳幼児が誤飲しないようご注意ください。

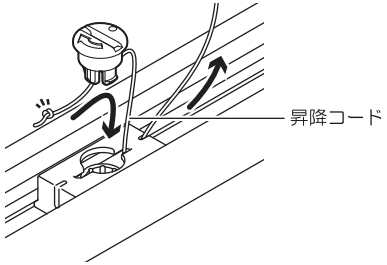

④昇降コードをスクリーンから抜き取ってください。

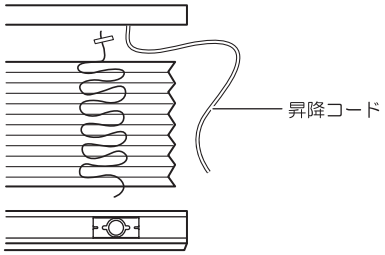

⑥ 新しいスクリーンに昇降コードを通す

①新しいスクリーンのステコードの結びを解いて裏返しに置き、ピッチテープ止め側のステコードのループに昇降コードを通します。

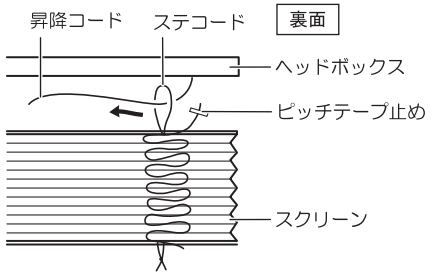

②昇降コードの端を手でおさえながら他方の手でステコードを引っ張り、昇降コードをスクリーンに通してください。
全ての昇降コードを同様に通してください。

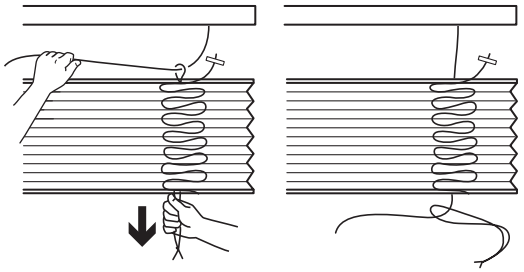

⑦ 昇降コードをボトムレールに付ける

①高さ調整ダイヤルの台座側面の溝から昇降コードを通してください。
※台座に昇降コードを通す向きは下図参照



②高さ調整ダイヤル側面の穴から昇降コードを通し結び目を作り、結び目を高さ調整ダイヤル下部に収納してください。
※結び目は昇降コード先端から約 5mm の位置にします。

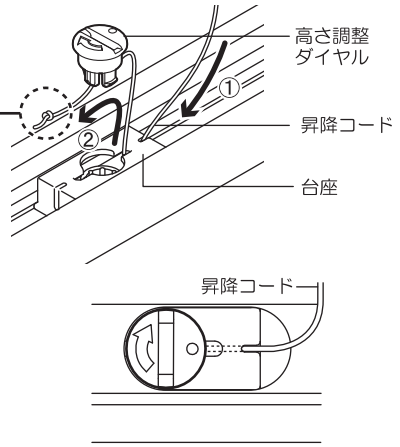

注意 操作種類により昇降コードの結び方が異なりますのでご注意ください。

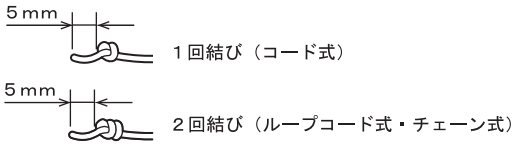

③高さ調整ダイヤルを図の位置で台座に押し込み固定してください。
※固定の際、昇降コードを挟み込まないよう注意してください。

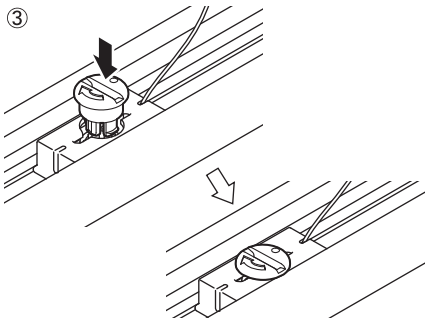

④商品の操作方式をご確認の上、下記回数の通り高さ調整ダイヤルを矢印の方向に回転させ、昇降コードの長さを調整してください。

●コード式：３回転
●ループコード式・チェーン式：４回転

※ループコード式・チェーン式操作のみ、ボトムレール両端の高さ調整ダイヤルを矢印の方にさらに９０度回転させてください。

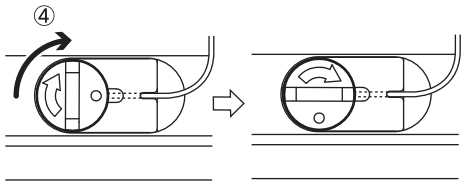

⑧ スクリーンを取付ける

①ボトムレールの中へピッチテープの端部と一緒にスクリーン止めプレートを入れてください。
先に表側から斜めに差し込み、次に裏側の方向へ収めてください。

＜ボトムレール部＞

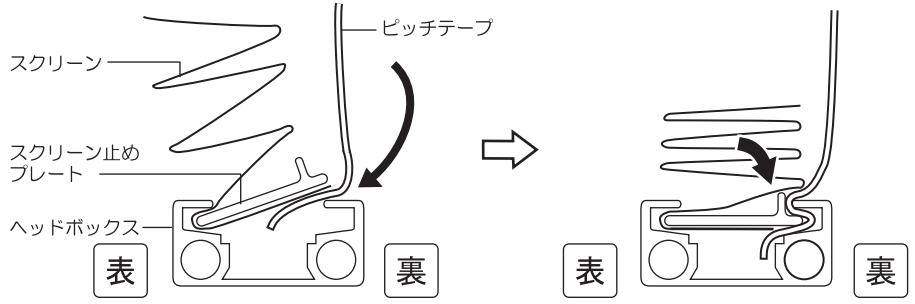

②ヘッドボックスへも同様にスクリーン止めプレートを入れてください。

＜ヘッドボックス部＞

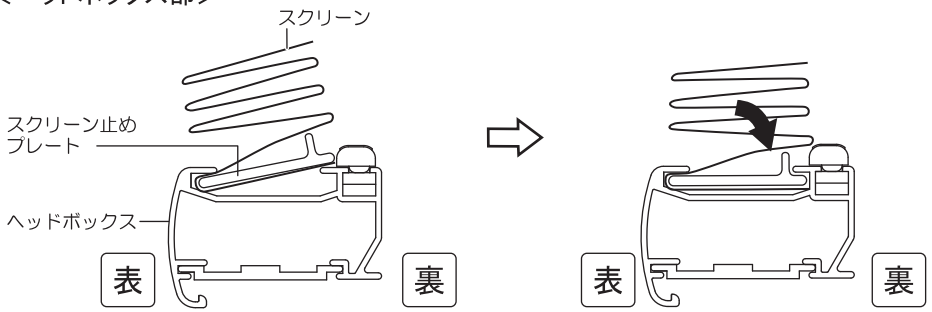

⑨ ピッチテープを取付ける

ピッチテープ止めをヘッドボックスにセットし矢印の方向に90°回転し固定してください。
セットする位置はスクリーンのコード穴と同じ位置です。
この時、逆の方向に回転させるとピッチテープ止めが破損しますのでご注意ください。

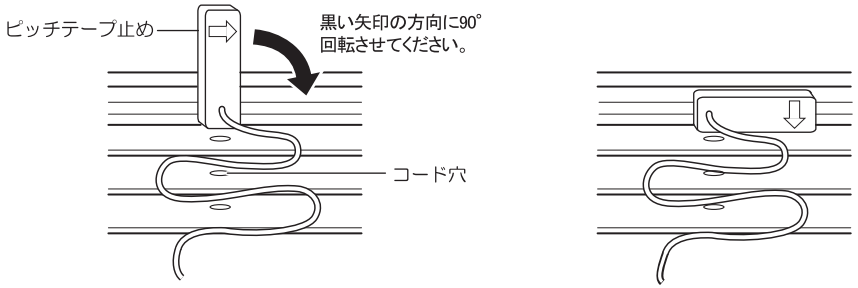

⑩ 昇降コードのたるみを確認する（チェーン式のみ）

ヘッドボックス内で昇降コードがたるんでないか確認してください。たるんでいる場合は、スクリーン側から昇降コードを引っ張り、たるみをとってください。

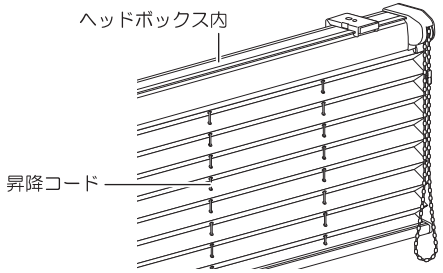

⑪ 付属のメンテナンスシールを貼り付ける

商品本体のメンテナンスシールの横に、付属の取替え生地セット用のメンテナンスシールを貼り付けてください。その上からラミネートシールも貼り付けてください。

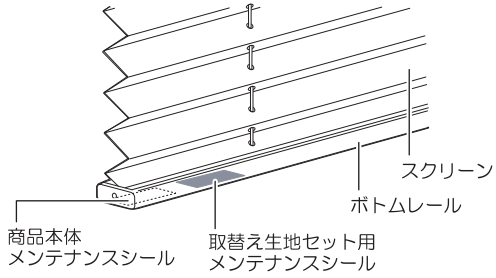

⑫ 本体をブラケットに取付ける

ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けてから、奥へ押し上げるようにカチッと押し込んでください。

コード式

25mm用

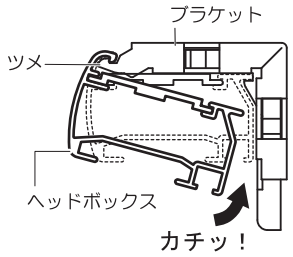

45mm用

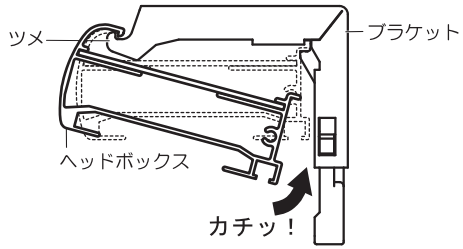

ループコード式

25mm用

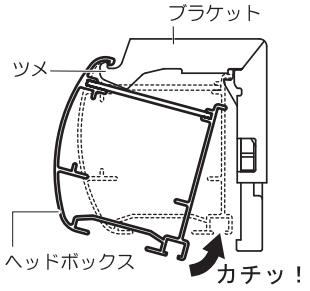

45mm用

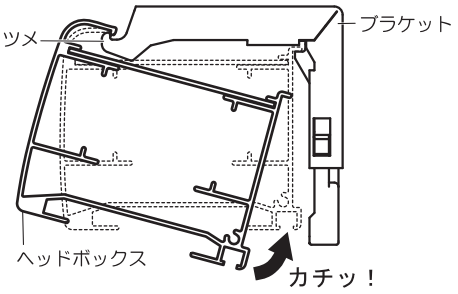

チェーン式

25mm用

●ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けてから、奥へ押し上げるようにカチッと押し込んでください。

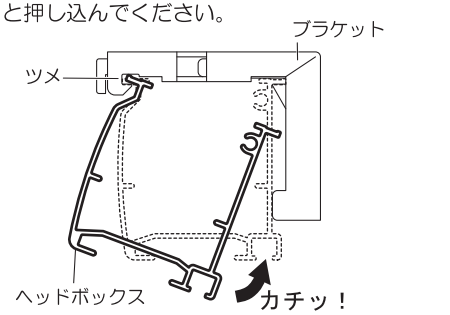

45mm用

●ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けてから、奥へ押し上げるようにカチッと押し込んでください。

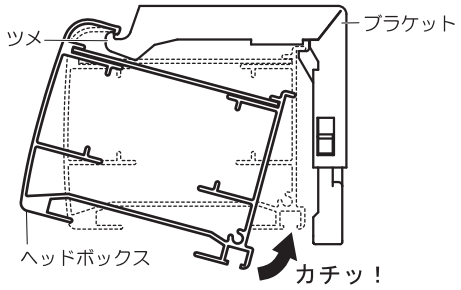

⚠注意

本体の取付け時は、本体がブラケットにしっかりと固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下したり物を破損する恐れがあります。確認の際は本体を下方向に引いてください。本体を手前に引いたり、上向きに持ち上げたりしますと部品が破損することがありますのでおやめください。

注意

ピッチテープ止めの位置がずれないように取付けてください。位置がずれると操作に支障をきたす場合があります。ピッチテープ止めの標準位置は昇降コードと同位置です。

4 お手入れ方法

羽はたきやハンドモップ等で汚れを払ってください。スクリーンは特殊樹脂加工されており水拭きしますと変色する場合がありますので避けてください。また、折ったり曲げたりすると、シワや折グセが残り元に戻らない場合がありますので十分注意してください。
こまめに羽はたきやハンドモップ等でほこり等を払うことをお勧めします。

★ご不明な点がございましたら、お買い上げいただいた販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。